

SGH-D980
Lietotāja
rokasgrāmata



Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam ar tālruni, skatiet sadaļu “Iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam”, un “Pamatfunkciju lietošana”.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.



WARNING

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem



CAUTION

Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus



Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

- **Skatiet:** lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ► 12. lpp. (atbilst tekstam “sk. informāciju 12. lappusē”)
- **Pēc tam:** to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: nospiediet **Izvēlne** → **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** (atbilst **Izvēlne**, pēc tam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**)
- [] **Kvadrātiekavas:** tālruņa taustiņi. Piemēram: [☎] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B013960.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu	2
Drošības brīdinājumi	2
Drošības pasākumi	4
Svarīga lietošanas informācija	7
Iepazīšanās ar mobilo tālruni	10
Komplektācija	10
Tālruņa izkārtojums	11
Taustiņi	12
Displejs	12
Ikonas	13
Irbulis un skārienekrāns	14
Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam	16
SIM kartes un akumulatora ievietošana	16
Akumulatora uzlāde	18
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)	19
Pamatfunkciju lietošana	20
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	20

Pieklūšana izvēlnēm	21	Attēlu rediģēšana	44
Logrīku izmantošana	22	Attēlu drukāšana	46
Tālruņa pielāgošana	23	Java spēļu un programmu lietošana	47
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana	26	Pasaules pulksteņu apskate	47
Ziņu sūtīšana un apskatīšana	27	Signālu iestatīšana un izmantošana	48
Kontaktu pievienošana un meklēšana	29	Kalkulatora lietošana	49
Galveno kameras funkciju lietošana	30	Valūtu un mērvienību konvertēšana	49
Mūzikas klausīšanās	31	Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana	49
Tīmekļa pārlūkošana	33	Hronometra lietošana	50
Papildu funkciju lietošana	34	Jauna uzdevuma izveide	50
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana	34	Teksta piezīmes izveide	50
Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana	36	Skiču izveidošana un apskatīšana	50
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana	37	Kalendāra pārvaldīšana	51
Papildu mūzikas funkciju lietošana	38	Problēmu novēršana	a
Rīku un programmu lietošana	41	Alfabētiskais rādītājs	d
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana	41		
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana	42		
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana	43		

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos
no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām
un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā
tālruņa darbību.



Drošības brīdinājumi

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabāiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem
un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās
sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni
miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība



Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var
sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu,
kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai
mūziku.

Piesardzība mobilo tālrunu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruni un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.

- Nenovietojiet akumulatorus vai tālrunus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiosimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15 cm attālumā no elektrokardiosimulatora. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiosimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiosimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālrūņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālrūni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālrūni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrūnis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabāiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālrūni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālrūni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.



Drošības pasākumi

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālrūņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālrūņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālrūņu lietošanu noteiktā reģionā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālrūni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C vai augstāka par 45 °C). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabāiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.

- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

CAUTION



Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantojiet akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spaiļes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, iepļānojiēt kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālrunus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,406 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai

bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālrunu vietni.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)



(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas.)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem

mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves patērētājiem ir jāsaazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem ir jāsaazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kur pastāv dalītas bateriju nodošanas sistēmas.)



Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā iepazīstieties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata




Tālruņa komplektācijā esošie priekšmeti var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu valstī vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.


Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

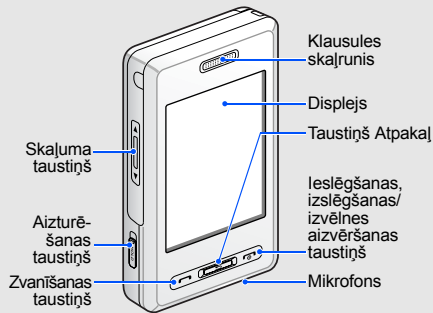

Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

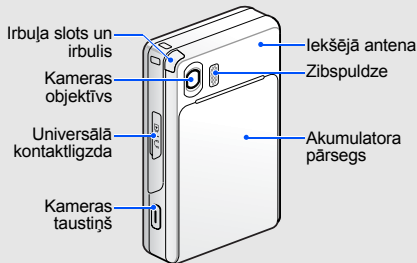

Varat bloķēt taustiņus un skārienekrānu, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai bloķētu, nospiediet uz augšu taustiņu **[HOLD]**. Lai atbloķētu, nospiediet uz leju taustiņu **[HOLD]**.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
 Zvanišana	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
 Atpakaļ	Izvēlņu režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī
 Ieslēgšanas, izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņš	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlņu režīmā atceliet ievadi un atgriezties gaidīšanas režīmā
 Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu
 HOLD	Bloķējiet un atbloķējiet taustiņus un skārienekrānu
 Kamera	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

Displejs

Tālruņa displejā ir šādi apgabali:



Ikonu rinda

Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas apgabals

Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda

Parāda pašreizējās darbības, kas piešķirtas katram apgabalam

Ikonas

Iepazīstiet displejā redzamās ikonas.

Ikonas	Apraksts
	Signāla stiprums (galvenās SIM kartes tīklam)
	Notiek saruna
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Modinātājs aktivizēts
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	Pārlūko tīmekli
	Izveidots savienojums ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Zvanu pāradresācija aktivizēta

Ikonas	Apraksts
	Mājas tīkla pakalpojuma zonā
	Darba tīkla pakalpojuma zonā
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Ievietota atmiņas karte

Ikonas	Apraksts
	FM radio ieslēgts
	Profils Parasts aktivizēts
	Profils Klusums aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis

Irbulis un skārienekrāns


Iepazīstieties ar pamatdarbībām, kas jāveic, lai izmantotu irbuli un skārienekrānu.

- **Pieskarieties:** pieskarieties ekrānam vienreiz ar irbuli, lai izvēlētos iezīmēto izvēlni vai iespēju.
- **Pieskarieties un turiet:** pieskarieties un turiet irbuli uz objekta, lai izpildītu darbību.
- **Velciet:** pieskarieties un turiet irbuli uz ekrāna un velciet irbuli, lai pārvietotu rīkjoslū.



- **Velkot** uz ekrāna kreiso pusi, saraksts tiek ritināts ātri, un, velkot uz ekrāna labo pusi, saraksts tiek ritināts lēnāk.
- **Pieskaroties** skārienekrānam vai rakstot uz tā, neizmantojiet pildspalvas, zīmuļus un citus asus priekšmetus, jo tādējādi var saskrāpēt tālruņa ekrānu.

Tālruņa aizmugurē atrodas īpašs slots, kurā ievietot irbuli.

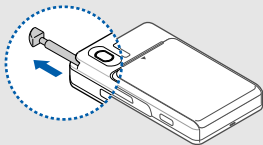

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam


Vispirms salieci un iestatī
mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identifikācijas moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.


Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

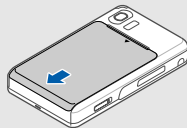


Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [⏻], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM kartes.

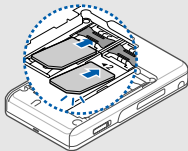


Ievietojiet SIM karti tālrunī tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

3. Ievietojiet akumulatoru.

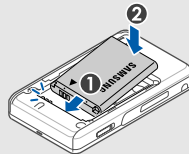


4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

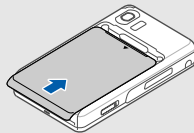

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, ir jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu un pievienojiet ceļojuma adaptera šaurāko galu.

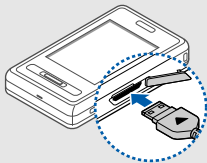

Trīsstūrītim jābūt
vērstam uz augšu



Nepareizi pievienots ceļojuma adapteris var izraisīt nopietnus tālruna bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona  kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
4. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruna.
5. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.




Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.


Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz 2 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Atbloķējiet atmiņas kartes pārsegu.

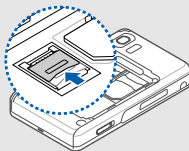

3. Paceliet atmiņas kartes pārsegu un ievietojiet atmiņas karti tā, lai uzlīmes puse būtu vērsta uz augšu.

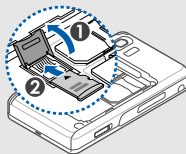

4. Aizveriet un bloķējiet atmiņas kartes pārsegu.

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības
un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālrunis atbalsta Duālo SIM režīmu, kas ļauj vienlaikus izmantot divas dažādas SIM kartes. Jums tiks jautāts, kuru SIM karti izvēlēties, lai veiktu zvanus, sūtītu ziņas vai piekļūtu tīmeklim.

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Nospiediet un turiet taustiņu [].
2. Ievadiet PIN kodu un pieskarieties pie **Gatavs** (ja nepieciešams).
3. Kalibrējiet ekrānu, izpildot ekrānā redzamās norādes.



Kad pirmo reizi ieslēgsit tālruni, būs nepieciešams kalibrēt ekrānu.

4. Pieskarieties pie **Labi**, lai reģistrētu jaunās SIM kartes.
5. Piešķiriet nosaukumu un signāla ikonu primārajai SIM kartei un pieskarieties pie **Nākam**.
6. Piešķiriet nosaukumu un signāla ikonu sekundārajai SIM kartei un pieskarieties pie **Nākam**.

7. Aktivizējiet SIM kartes un iestatiet primāro SIM karti.

8. Pieskarieties pie **Sagl.**

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes režīmu

Pārslēdzoties uz profilu Bezsaiste, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar tīklu, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz profilu Bezsaiste, pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaiste** → **Sagl.**



Ja atrodaties vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus izliktos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

Pieklūšana izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → norādiet izvēlni.
2. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz izvēlnei vai iespējai.
3. Pieskarieties pie iezīmētās izvēlnes vai iespējas.
4. Nospiediet taustiņu [↵], lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk; nospiediet taustiņu [⌂], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Īsceļu ikonu izmantošana

Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie ekrāna augšdaļas un izvēlieties vienu no Īsceļu ikonām.

Ikona	Funkcija
 Ziņas	Apskatiet īsziņas vai multiziņas
 Pārlūks	Atveriet pārlūka izvēlni, ja tā tiek nodrošināta konkrētajā reģionā

Ikona	Funkcija
 Google meklēšana	Palaidiet Google meklētājprogrammu, ja tā tiek nodrošināta konkrētajā reģionā
 Mūzikas atskaņotājs	Atveriet mūzikas atskaņotāju, lai atskaņotu mūzikas failus
 Bluetooth	Meklējiet ierīces, kurās ir aktivizēta tehnoloģija Bluetooth
 SIM karšu pārvaldība	Pielāgojiet SIM kartes

Logrīku izmantošana

Iemācieties rīkjoslā izmantot logrīkus.

Rīkjoslas atvēršana

Lai atvērtu rīkjoslu, pieskarieties pie bultiņas, kas atrodas ekrāna lejasdaļā pa kreisi. Varat rīkjoslā

pārkārtot logrīkus vai pārvietot tos uz gaidīšanas režīma ekrānu.



Logrīku pieejamība ir atkarīga no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīks	Funkcija
 Pasaules pulkstenis	Apskatiet laiku citās valstīs un pilsētās
 Analogais pulkstenis	Apskatiet pašreizējo laiku
 Digitālais pulkstenis	Apskatiet pašreizējo laiku
 Šodienas datums	Apskatiet šodienas datumu
 Fotoalbums	Apskatiet fotoattēlus un iestatiet kādu fotoattēlu kā fona attēlu
 FM radio	Klausieties FM radio
 Mūzikas atskaņotājs	Atveriet mūzikas atskaņotāju, lai atskaņotu mūzikas failus

Logrīks	Funkcija
 Notikumu ziņojumi	Apskatiet gaidāmos kalendāra notikumus, jaunas ziņas vai neatbildētos zvanus
 Spēles u.c.	Pieklūstiet savām spēlēm un programmām
 Skaņas profils	Mainiet skaņas profilu
 Ziņas rakstītājs	Izveidojiet īsziņu vai multiziņu
 Signāli	Pieklūstiet signāliem
 Kalkulators	Atveriet kalkulatoru
 Piezīme	Pieklūstiet piezīmēm

Logrīku pievienošana gaidīšanas režīma ekrānam

1. Atveriet rīkjoslu.

2. Velciet logrīku no rīkjoslas uz gaidīšanas režīma ekrānu. Varat novietot logrīku jebkurā ekrāna vietā.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [▲/▼] un pielāgojiet taustiņu toņu skaļumu.

Vibrācijas intensitātes pielāgošana skārienekrānā

Varat pielāgot vibrācijas intensitāti, kad pieskaraties tālruņa ekrānam.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [▲/▼].
2. Pieskarieties pie **Vibrācija** un nospiediet taustiņu [▲/▼], lai pielāgotu vibrācijas intensitāti.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un atpakaļ

Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un pieskarieties un turiet taustiņu **#**, lai izslēgtu tālruņa skaņu vai atceltu klusumu.

Ekrāna kalibrēšana

Varat kalibrēt ekrānu, lai tālrunis labāk atpazītu ievadi.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Kalibrēšana**.
2. Ekrānā ar irbuli pieskarieties pie mērķa.

Zvana signāla maiņa

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.
 4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu → **Sagl.** vai **Iestatīt**.
 5. Pieskarieties pie **Sagl.**
- Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Jauna tālruņa profila izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**.
3. Ievadiet profila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Pēc izvēles pielāgojiet skaņas iestatījumus.
5. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Sagl.**

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Fons**.
2. Pieskarieties pie **Rediģēt**.
3. Izvēlieties attēla kategoriju.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz attēlam.
5. Pieskarieties pie **Iestatīt**.

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālrunis** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Pieskarieties pie **Ieslēgt** → **Sagl.**
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Ievadiet jauno paroli vēlreiz un pieskarieties pie **Gatavs**.

SIM karšu pielāgošana

Varat mainīt primāro SIM karti vai piešķirt nosaukumu vai ikonu, lai atšķirtu abas SIM kartes.

Lai pielāgotu SIM karti:

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **SIM karšu pārvaldība**.
2. Izvēlieties SIM karti → **Noklusējums**, lai iestatītu primāro SIM karti.
3. Pieskarieties pie **Iestatīt SIM**.
4. Piešķiriet SIM kartei nosaukumu un signāla ikonu, un pieskarieties pie **Sagl.**
5. Pieskarieties pie **Sagl.**

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, kā arī lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.



- Sarunas laikā tālrunis automātiski bloķē skārienekrānu un taustiņus, lai novērstu netīšas ievades.
- Lai ienākoša vai izejoša zvana laikā atvērtu tastatūru, nospiediet [↵].

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet taustiņu [↵], lai sastādītu numuru, izmantojot primāro SIM karti. Varat arī pats izvēlēties SIM karti.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [⏏].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākoša zvana laikā nospiediet taustiņu [↵].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [⏏].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet taustiņu [▲/▼].

Skaļruņa funkcijas lietošana

1. Zvana laikā pieskarieties pie  → **Jā**, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, pieskarieties pie .

Austiņu lietošana

Pievienojot tālrunim austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem:

- Lai atkārtoti izsauktu pēdējo zvanīto numuru, nospiediet austiņu pogu un pēc tam to vēlreiz nospiediet un turiet.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas.

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Ziņa**.
2. Pieskarieties pie adresāta ievades lauka.
3. Pievienojiet tālruņa numuru, izvēloties kādu no numuriem mapē Tālruņu katalogs vai ievadot jaunu numuru.
4. Ievadiet adresāta numuru un pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Pieskarieties teksta laukam.

6. Ievadiet ziņas tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**.
► Teksta ievade
Lai nosūtītu kā īsziņu, pārejiet pie 10. darbības. Lai pievienotu multividi, turpiniet ar 7. darbību.
7. Pieskarieties pie **Pievienot multividi** → norādiet objekta veidu.
8. Izvēlieties objektu, kuru pievienot, un pieskarieties pie **Piev**.
9. Izvēlieties SIM karti (ja nepieciešams).
10. Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **E-pasts**.
2. Ritiniet uz augšu un pieskarieties pie adresāta ievades lauka.
3. Pievienojiet e-pasta adresi, izvēloties kādu no izvēlnes Tālruņu katalogs vai ievadot jaunu adresi.

4. Pieskarieties tēmas laukam.
5. Ievadiet tēmu un pieskarieties pie **Gatavs**.
6. Pieskarieties teksta laukam.
7. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**.
8. Pieskarieties pie **Pievienot multividi** un, ja nepieciešams, pievienojiet failu.
9. Pieskarieties pie **Sūtīt**, lai nosūtītu e-pasta ziņu.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Pieskarieties pie **ievades metode** un izvēlieties T9 režīmu, ABC režīmu vai ciparu režīmu. Varat arī pieskarties pie  vai , lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem.
- Pieskarieties pie , lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, līdz ekrānā tiek parādīta nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, lai ievadītu visu vārdu. 2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie , lai ievadītu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, pieskarieties pie 0, lai izvēlētos citu vārdu.
Ciparu	Lai ievadītu ciparu, pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa.
Simbolu	Lai izvēlētos simbolu, pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.

2. Ja nepieciešams, izvēlieties SIM karti.
3. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskate

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Pieskarieties pie **Pārbaudīt jauno e-pastu**.
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju Tālrunu katalogs.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un ievadiet tālruna numuru.
2. Pieskarieties pie **Vēl** → **Pievienot tālrunu katalogam** → norādiet atmiņas atrašanās vietu (tālrunis vai SIM) → **Jauna**.

3. Ja nepieciešams, izvēlieties numura veidu.
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Katal**.
2. Pieskarieties pie **Meklēt**.
3. Ievadiet meklējamā vārda dažus pirmos burtus un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.



Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot taustiņu [**☎**];
- rediģēt kontakta informāciju, pieskaroties pie **Rediģēt**.

Galveno kameras funkciju lietošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.



Ieslēdzot kameru, pārejošas elektrostatiskās izlādes dēļ displejs var izskatīties tukšs. Lai atrisinātu šo problēmu, mēģiniet restartēt tālruni.

Fotografēšana

1. Pagrieziet tālruni pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
2. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

5. Nospiediet kameras taustiņu vai pieskarieties pie , lai uzņemtu citu fotoattēlu (3. darbība).



Varat fotografēt attēlus, izmantojot automātiskos skatu režīmus. Kamera noteiks pareizo ekspozīciju, fokusu un apgaismojumu atkarībā no apgaismojuma apstākļiem, fotografējamajiem objektiem un skatiem. Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  →  → norādiet režīmu.

Fotoattēlu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā, pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Pagrieziet tālruni pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
2. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.

3. Pieskarieties pie  → , lai pārslēgtos uz ieraksta režīmu.
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
6. Nospiediet kameras taustiņu vai pieskarieties pie , lai pārtrauktu ierakstīšanu. Videoklips tiek automātiski saglabāts.
7. Lai ierakstītu citu videoklipu (4. darbība), nospiediet kameras taustiņu vai taustiņu Atpakaļ.

Videoklipu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā, pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi** → norādiet videoklipa failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
 2. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **FM radio**.
 3. Pieskarieties pie , lai ieslēgtu FM radio.
 4. Pieskarieties pie **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu.
Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.
-  Pirmo reizi piekļūstot FM radio, tiek piedāvāts sākt automātisko meklēšanu.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz kādai radio stacijai.
 6. Lai izslēgtu FM radio, pieskarieties pie .

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► lpp. 33
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio. ► Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmata
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► lpp. 42
- Kopējiet atmiņas kartē. ► lpp. 39

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mūzika**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot mūziku no** → norādiet atmiņas atrašanās vietu.
3. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un pieskarieties pie **Piev.**
4. Pieskarieties pie ►, lai sāktu atskaņošanu.

5. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
II/►	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
◀◀	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet)
▶▶	Pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu failā (nospiediet un turiet)
🔊)	Palielināt vai samazināt skaļumu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Pārlūks** → **Mājas lapa**, lai palaistu sava pakalpojumu sniedzēja sāukmlapu.



Ja Google meklēšanas pakalpojums nav pieejams, pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Pārlūks** → **Mājas lapa**.

2. Ja nepieciešams, izvēlieties SIM karti.
3. Pārvietojieties pa tīmekļa lapām, izmantojot šādas darbības:
 - Tīmekļa lapā ritiniet uz augšu vai uz leju.
 - Pieskarieties pie **Vēl**, lai piekļūtu pārlūka iespēju sarakstam.

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.



Ja Google meklēšanas pakalpojums nav pieejams, pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.

2. Ja nepieciešams, izvēlieties SIM karti.
3. Ritiniet līdz tukšajai vietai un pieskarieties pie **Pievienot jaunu**.
4. Pieskarieties pie nosaukuma ievades lauka.
5. Ievadiet lapas nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.
6. Pieskarieties pie URL ievades lauka.
7. Ievadiet tīmekļa adresi (URL) un pieskarieties pie **Gatavs**.
8. Pieskarieties pie **Sagl**.

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet sava tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani.

Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru:

1. Uznirstošajā logā pieskarieties pie neatbildētā zvana.
2. Lai sastādītu numuru, nospiediet taustiņu [↵].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [↵].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [↵], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturētās sarunas atjaunošana

Pieskarieties pie , lai aizturētu zvanu, vai pieskarieties pie , lai atjaunotu aizturētu zvanu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru:

1. Pieskarieties pie , lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Pieskarieties pie **Vēl** → **Jauns zvans**, ievadiet otro izsaukšanas numuru un nospiediet taustiņu [].
3. Pieskarieties pie , lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, pieskarieties pie **Vēl** → **Beigt** → **Aizturēts zvans**.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu:

1. Nospiediet taustiņu [], lai atbildētu uz otru zvanu.
Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Pieskarieties pie , lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otram dalībniekam.
Saruna ar pirmo dalībnieku tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, pieskarieties pie **Vēl** → **Konferences zvans**.

- Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu vairāk dalībnieku.
- Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet taustiņu [⏏].

Starptautiska numura sastādīšana

- Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un pieskarieties un turiet **0**, lai ievietotu rakstzīmi **+**.
- Ievadiet visu numuru, kuru vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [↵], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no izvēlnes Tālruņu katalogs, izmantojot saglabātos kontaktus. ► lpp. 29

- Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Katal.**
- Ja nepieciešams, izvēlieties SIM karti.
- Ritīniet līdz numuram, kuru vēlaties sastādīt, un nospiediet [↵], lai piezvanītu.

Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

- Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Katal.** → **Vēl** → **Mana vizītkarte**.
- Ievadiet personīgos datus.
- Pieskarieties pie **Saglabāt**.



Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro numuru iestatīšana

- Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Katal.**
- Izvēlieties kontaktu, kas jāpiešķir ātrās zvanīšanas numuram.

3. Pieskarieties pie **Vēl** → **Pievienot ātram zvanam**.
4. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
5. Izvēlieties numuru, kuru iestatīsiet (2–9). Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātrās zvanīšanas numuru.



Tagad varat piezvanīt šim kontaktam no numuru sastādīšanas ekrāna, pieskaroties un turot piešķirto ātrās zvanīšanas numuru.

Kontaktu grupas izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu:

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Katal**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupa**.
3. Pieskarieties pie **Izveidot**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

5. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, ritiniet līdz jaunajai grupai un pieskarieties pie **Vēl** → **Grupu iestatījumi** → zvanītāja attēla lauks → norādiet attēla kategoriju → norādiet attēlu.
6. Lai iestatītu grupas zvana signālu, pieskarieties pie zvana signāla lauka → norādiet zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu → **Izvēlēties** vai **Iestatīt**.
7. Pieskarieties pie **Sagl**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Uzziniet, kā izveidot veidnes un kā tās lietot, lai izveidotu jaunas ziņas.

Teksta veidnes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Izvēlieties tukšu vietu.
3. Ievadiet tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**, lai saglabātu veidni.

Multivides veidnes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Ziņas** → **Veidnes** → **Multizīņu veidnes**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**.
3. Izveidojiet multizīņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ► lpp. 27
4. Pieskarieties pie **Vēl** → **Saglabāt** → **Veidnes**.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Lai sāktu jaunu ziņu, pieskarieties pie **Izvēlne** → **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Teksta laukā pieskarieties pie **Vēl** → **Ielikt** → **Šablons** → norādiet veidni.

Ziņas izveidošana, izmantojot multivides veidni

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Ziņas** → **Veidnes** → **Multizīņu veidnes**.
2. Izvēlieties vajadzīgo veidni.
3. Kad veidne ir atskaņota, pieskarieties pie **Vēl** → **Rediģēt**.
Veidne tiks atvērta kā jauna multizīņa.

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus un saglabāt radio stacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot Samsung PC Studio

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruni universālo kontaktligzdu ar datoru.

3. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālruni. Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [↶].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru. Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
5. Datora ekrāna uznirstošajā logā izvēlieties **Open folder to view files**.
6. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mūzika**.
2. Pieskarieties pie **Iestatījumi** vai **Vēl** → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Pieskarieties pie **Sagl**.


Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **FM radio**.
3. Pieskarieties pie ►, lai ieslēgtu FM radio.
4. Pieskarieties pie **Vēl** → **Ierakstīt**, lai sāktu ierakstīšanu.

5. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, pieskarieties pie **Beigt**. Mūzikas fails tiek saglabāts mapē **FM radio klipi** (pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mani faili** → **Mūzika**).

Radiostaciju automātiskā saglabāšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **FM radio**.
3. Pieskarieties pie ►, lai ieslēgtu FM radio.
4. Pieskarieties pie **Vēl** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Pieskarieties pie **Jā**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

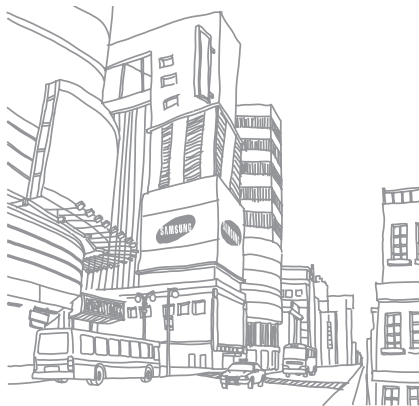

Rīku un programmu lietošana

Iemācieties lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Bluetooth** → **Aktivizēt** → **ieslēgt** → **Sagl.**
2. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, pieskarieties pie **Mana tālruņa uztveramība** → **ieslēgt** → **Sagl.**

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci.**
2. Sarakstā pieskarieties pie ierīces nosaukuma.

3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un pieskarieties pie **Gatavs**.
Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pāri ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Pieskarieties pie **Sūtīt** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kurus no tiem sūtīt).

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un pieskarieties pie **Gatavs** (ja nepieciešams).

2. Pieskarieties pie **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai ieslēgtu **ieslēgt**.
3. Pieskarieties pie **Adresāti**, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Pieskarieties pie **Pievienot adresātus** → **Tālruņu katalogs**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties kontaktu.
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Pieskarieties pie **Piev**.
8. Pieskarieties pie **Sagl.**, lai saglabātu adresātus.

9. Pieskarieties pie **Atkārtot** un iestatiet, cik reizes SOS ziņa ir jāatkārto.

10. Pieskarieties pie **Sagl.** → **Jā**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet taustiņu [▲/▼].



Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsiet **[HOLD]**.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Pieskarieties pie ●, lai sāktu ierakstīšanu.

3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.

4. Kad esat beidzis runāt, pieskarieties pie ■. Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstīšanas ekrānā pieskarieties pie **Mani balss klipī**.
2. Izvēlieties failu.
3. Vadiet atskaņošanu, izmantojot šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
II/▶	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
◀◀	Meklēt failā atpakaļ
▶▶	Meklēt failā uz priekšu
🔊	Pielāgot skaļumu uz augšu vai uz leju

Attēlu rediģēšana

Iemācieties rediģēt attēlus un lietot uzjautrinošus efektus.

Attēlu efektu lietošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Faili** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Pieskarieties pie **Ielādēt**.
5. Pieskarieties pie  → norādiet efekta iespēju.
6. Izvēlieties efekta variantu, ko lietot, un pieskarieties pie **Gatavs**. Dažiem efektiem ir jāpielāgo līmenis.
Lai lietotu aizmiglošanas efektu noteiktā attēla vietā, pārvietojiet vai mainiet taisnstūra lielumu un pieskarieties pie **Gatavs**.
7. Kad esat pabeidzis efektu lietošanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā** → **Jā**.

8. Ievadiet attēla faila jauno nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Attēla pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Faili** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Pieskarieties pie **Ielādēt**.
5. Pieskarieties pie  → norādiet pielāgošanas iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
Lai pielāgotu attēlu automātiski, izvēlieties **Automātisks līmenis**.
6. Pēc izvēles pielāgojiet attēlu un pieskarieties pie **Gatavs**.
7. Kad esat pabeidzis pielāgošanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā** → **Jā**.
8. Ievadiet attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Attēla pārveidošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Faili** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Pieskarieties pie **Ielādēt**.
5. Pieskarieties pie  → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt**, vai **Apgriezt**.
6. Pagrieziet vai apvērsiet attēlu un pieskarieties pie **Gatavs**.
Lai mainītu attēla lielumu, izvēlieties lielumu → **Sagl.** → **Jā** un pāreijiet uz 7. darbību.
7. Kad esat pabeidzis iespēju pārvēršanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā** → **Jā**.
8. Ievadiet attēla faila jauno nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Attēla apgriešana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Faili** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Pieskarieties pie **Ielādēt**.
5. Pieskarieties pie .
6. Pārvietojiet taisnstūri pār vietu, kuru vēlaties apgriezt, un pieskarieties pie **Gatavs**.
Lai mainītu taisnstūra formu, pieskarieties pie **Forma**.
7. Kad esat pabeidzis apgriešanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā** → **Jā**.
8. Ievadiet attēla faila jauno nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Vizuālas iespējas ievietošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Faili** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Pieskarieties pie **Ielādēt**.
5. Pieskarieties pie **Vēl** → **Ielikt** → norādiet vizuālu iespēju (rāmis, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
6. Izvēlieties vizuālo iespēju vai ievadiet tekstu.
7. Pārvietojiet pievienoto attēlu.
Lai mainītu pievienotā attēla lielumu vai pagrieztu to, pieskarieties pie **Vēl** → **Mainīt izmērus** vai **Pagriezt**. Lai mainītu fonta formātu, pieskarieties pie **Vēl** → **Fonta stils** vai **Fonta krāsa**.
8. Pieskarieties pie **Gatavs**.
9. Kad esat pabeidzis pievienot vizuālos līdzekļus, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā** → **Jā**.

10. Ievadiet attēla faila jauno nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Attēlu drukāšana

Iemācieties izdrukāt attēlu, izmantojot datora papildu datu kabeli vai Bluetooth bezvadu funkciju.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot datora papildu datu kabeli:

1. Pievienojiet tālruni saderīgam printerim.
2. Atveriet attēlu. ► lpp. 30
3. Pieskarieties pie **Vēl** → **Drukāt lietojot** → **USB**.
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiat attēlu.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju:

1. Atveriet attēlu.
2. Pieskarieties pie **Vēl** → **Drukāt lietojot** → **Bluetooth**.

3. Izvēlieties printeri ar aktivizētu Bluetooth un savienojiet to pāri ar citu printeri. ► lpp. 41
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukāiet attēlu.

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.



Atkarībā no tālruņa programmatūras Java failu ielāde, iespējams, netiek atbalstīta.

Spēļu spēlēšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Spēles u.c.**
2. Spēļu sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.



Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai valsts. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Pieskarieties pie **Vēl**, lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam.

Pasaules pulksteņu apskate

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa apskate

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet uz leju līdz pasaules pulkstenim.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.

4. Lai iestatītu vasaras laiku, pieskarieties pie **Vēl** → **Lietot vasaras laiku** → norādiet laika joslu → **Sagl.**

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Apskatiet displejā pulksteņus ar divām dažādām laika joslām.

Kad esat izveidojis pasaules pulksteņus:

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim, kuru vēlaties pievienot.
3. Pieskarieties pie **Vēl** → **Atzīmēt kā otro pulksteni**.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Signāli**.
2. Pieskarieties pie tukšas signāla vietas.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **ieslēgt**.
4. Norādiet signāla datus.
5. Pieskarieties pie **Sagl.**



Automātiskā ieslēgšanās funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskatot signālam:

- Pieskarieties pie **Labi**, lai apstādinātu signālu, neizmantojot snaudu.
- Pieskarieties pie **Labi**, lai apstādinātu signālu, izmantojot snaudu, vai pieskarieties pie **Atlikt**, lai izslēgtu signālu snaudas laikā.

Signāla deaktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Signāli**.
2. Izvēlieties signālu, kuru deaktivizēt.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
4. Pieskarieties pie **Sagl**.

Kalkulatora lietošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu un mērvienību konvertēšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Taimeris**.
2. Pieskarieties pie **Iestatīt**.
3. Ievadiet vajadzīgo vienību un ievadiet stundas vai minūtes, lai sāktu atpakaļskaitīšanu, un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Pieskarieties pie **Atskaņot** vai **Pauze**, lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, pieskarieties pie **Labi**, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Pieskarieties pie , lai sāktu, un pieskarieties pie , lai ierakstītu apļa laikus.
3. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Beigt**.
4. Pieskarieties pie **Nodzēst**, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Uzdevums**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Pieskarieties pie **Sagl**.

Teksta piezīmes izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Piezīme**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Skiču izveidošana un apskatīšana

Iemācieties, kā izveidot un apskatīt skices, izmantojot irbuli.

Skices izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Rokraksta piezīmes**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**.

3. Veidojiet skici, izmantojot šādus rīkus:

Rīks	Funkcija
	Izvēlieties pildspalvu vai otu; izdzēsiet skici
	Atceliet pēdējo darbību
	Izvēlieties pildspalvas līniju biezumu
	Izvēlieties līnijas krāsu

4. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Sagl.** → **Jā.**

Skices apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Rokraksta piezīmes.**
2. Pieskarieties pie skices.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Kalendārs.**
2. Pieskarieties pie **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa.**

Notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Kalendārs.**
2. Pieskarieties pie **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Pieskarieties pie **Sagl.**

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Tālruņa izmantošanas laikā var tikt parādīti šādi paziņojumi:

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Lūdzu, ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
Ievadiet PIN	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni PIN bloķēšana .

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Ievadiet PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievada PIN kodu, viena no SIM kartēm tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Tīkls nav pieejams” vai “Tīkla kļūme”.

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu: [📞].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājat numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spaiļes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, pareizi no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Pieskaroties tālrunim, jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Ja vienlaikus izmantojat vairākas programmas, tālrunim būs nepieciešams vairāk jaudas un tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.



Alfabētiskais rādītājs

akumulators

ievietošana, 16

uzlāde, 18

zema uzlādes līmeņa

indikators, 18

atmiņas karte 19

atpakaļskaitīšanas taimeris

sk. rīki, atpakaļskaitīšanas
taimeris

attēli

apgriešana, 45

efektu lietošana, 44

pārveidošana, 45

pielāgošana, 44

vizuālo funkciju

ievietošana, 46

austiņas 26

Bluetooth

aktivizēšana, 41

datu saņemšana, 42

datu sūtīšana, 42

balss piezīmes

atskaņošana, 43

ierakstīšana, 43

bezsaistes profils 21

bloķēšana

sk. tālruņa bloķēšana

fona attēls 25

fotoattēli

apskatīšana, 30

fotografēšana, 30

hronometrs

sk. rīki, hronometrs

internets

sk. tīmekļa pārlūks

Java

programmu atvēršana, 47

spēļu sākšana, 47

kalendārs

sk. rīki, kalendārs

kalkulators

sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 24**konferences zvani**

sk. zvani, konference

kontakti

atrašana, 29

grupu izveide, 37

pievienošana, 29

konvertētājs

sk. rīki, konvertētājs

logrīki 22**multivide**

sk. ziņas, 27

mūzikas atskaņotājs

atskaņošanas saraksta

izveidošana, 32

mūzikas klausīšanās, 32

pielāgošana, 39

pasaules pulkstenis

duālā displeja

iestatīšana, 48

pārlūks

sk. tīmekļa pārlūks

piezīme

sk. teksta vai balss piezīmes

pulkstenis

sk. pasaules pulkstenis

rīki

atpakaļskaitīšanas

taimeris, 49

hronometrs, 50

kalendārs, 51

kalkulators, 49

konvertētājs, 49

modinātājs, 48

SIM karte 16**SOS ziņa** 42**signāli**

deaktivizēšana, 49

izveide, 48

pārtraukšana, 48

skaļums

taustiņu toņu skaļums, 23

zvana skaļums, 26

sketch memo 50**taimeris**

sk. rīki, atpakaļskaitīšanas

taimeris

taustiņu toņi 23

tālruņa bloķēšana 25

teksts

- ievade, 28
- piezīmju izveide, 50
- ziņas, 27

tīmekļa pārlūks

- grāmatzīmju
- pievienošana, 33
- sākulapas atvēršana, 33

veidnes

- ievietošana, 38
- multivide, 38
- teksts, 37

videoklipi

- apskatīšana, 31
- uzņemšana, 30

vizītkartes 36

ziņas

- e-pasta ziņas sūtīšana, 27
- e-pasta ziņu apskatīšana, 29
- multivides apskatīšana, 28
- multivides sūtīšana, 27
- teksta apskatīšana, 28
- teksta sūtīšana, 27

zvana signāls 24

zvani

- aizturēto sarunu
- atjaunošana, 35
- atbildēšana uz papildu
- zvaniem, 35
- atbildēšana, 26
- galvenās funkcijas, 26
- konference, 35

- neatbildēto apskatīšana, 34
- neatbildēto zvanu numuru
- sastādīšana, 34
- no tālruņu kataloga, 36
- papildu funkcijas, 34
- papildu zvanu veikšana, 35
- pēdējie zvanītie numuri, 34
- sarunas aizturēšana, 35
- starptautiskie numuri, 36
- veikšana, 26

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**
saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : SGH-D980

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209- 1 : 2006
Tikls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.08.05

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruna numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlēta pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-20499A
Latvian. 11/2009. Rev. 1.1